


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Маслонаполненные электрорадиаторы  
модель «CE/Caba»  
(«LVI Produkter» Швеция)

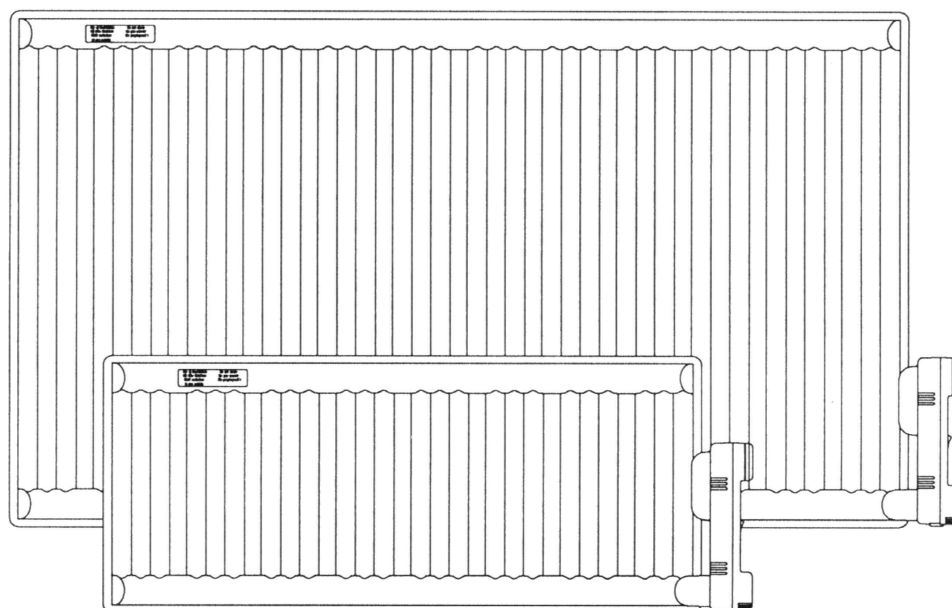

<http://bbk-impuls.ru>  
(812) 600-76-03




## 1. Назначение

«CE/Caba» — радиаторы, предназначенные для использования в качестве стационарного или переносного источника тепла. Наполнены минеральным маслом. Снабжены электронным терморегулятором. Поставляются с проводом для подключения, вилкой с заземлением для настенной розетки, а также с креплениями для стационарного и переносного варианта использования. Класс защиты **IP 21** — для сухих помещений.

## 2. Технические характеристики

Тип	Вес (кг.)	Мощность (Вт при 230 В)	Высота (мм.)	Ширина (мм.)
CE-306 P	10	600	300	1255
CE-606 P	9	600	600	695
CE-609 P	14	900	600	1095
CE-612 P	20	1200	600	1495

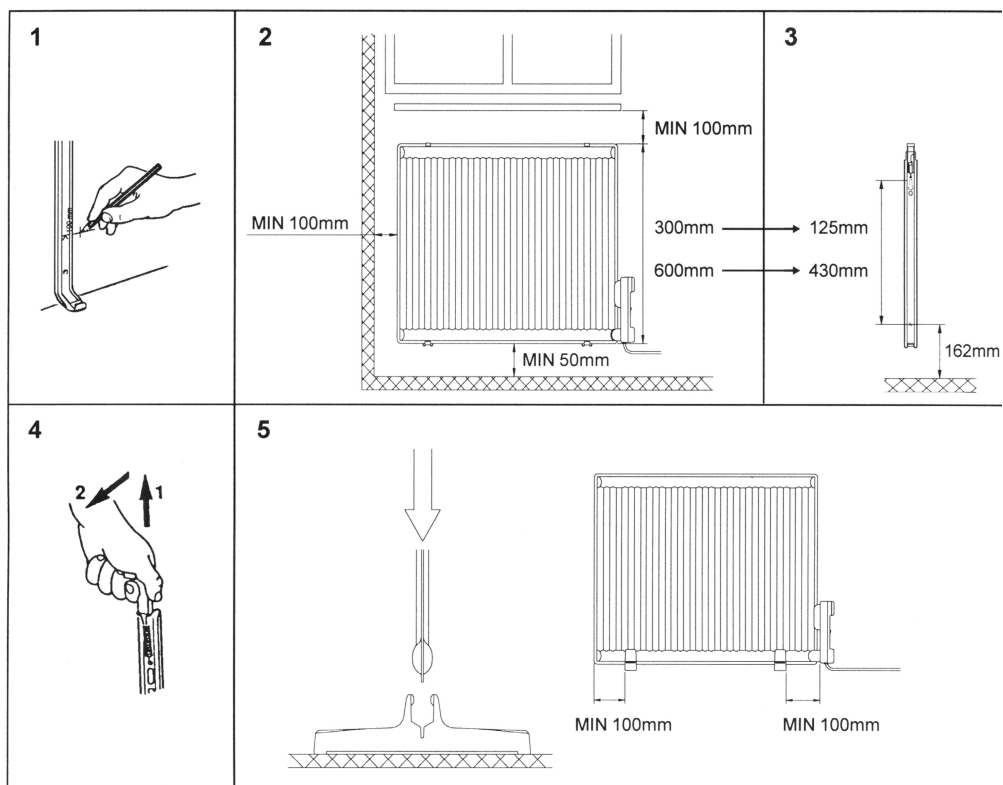

### **3. Установка**

Установите настенные крепления с помощью прилагаемых шурупов. Крепления рекомендуется устанавливать на расстоянии 100 – 150 мм от краев радиатора. С помощью креплений определите правильное положение радиатора (рис. 1). Радиатор должен быть установлен с соблюдением минимальных расстояний (рис. 2). Для облегчения установки верхний зажим настенного крепления можно поднять вверх и зафиксировать его в этом положении (рис.4). При закреплении радиатора убедитесь, что верхняя лапка крепления плотно прилегает к ребру радиатора. Для обеспечения исправной работы радиатор должен быть закреплен строго вертикально. Радиатор не должен устанавливаться непосредственно под стенной розеткой или в месте, где возможно попадание воды на корпус терморегулятора.

### **4. Эксплуатация.**

- Радиатор включается при установке выключателя из положения «0» в положение «I».
- Установите требуемую температуру на термостате. Для увеличения температуры поверните ручку регулировки температуры по часовой стрелке.
- Радиатор снабжен устройством защиты от перегрева. При срабатывании защиты от перегрева следует отключить радиатор на 15 минут, после чего снова включить его. При неоднократном срабатывании системы термозащиты проверьте, не накрыты ли части радиатора и обратитесь к мастеру, производившему установку.

### **5. Уход**

При чистке радиатора используйте только «мягкие» (т.е. не содержащие абразивных веществ) чистящие средства.

### **6. Разное**

Надпись «Не накрывать» означает, например, что радиатор не должен использоваться например для прямой сушки одежды над ним. Радиатор заполнен точно определенным количеством специального масла, поэтому любое вмешательство, требующее вскрытие радиатора должно производиться только производителем или его уполномоченным представителем. В случае неисправности и при необходимости ремонта просим вас связаться с поставщиком или уполномоченным электротехником.

Гарантия 12 месяцев — со дня продажи.

Комплект поставки:

1. Радиатор 1 шт.
2. Настенные крепления 2 шт.
3. Напольные крепления 2 шт.
4. Технический паспорт 1 шт.
5. Упаковочная коробка 1 шт.

Гарантия — один год с момента продажи.

**ШТАМП ПРОДАВЦА**



<http://bbk-impuls.ru>  
(812) 600-76-03

Тип радиатора \_\_\_\_\_.

Дата продажи \_\_\_\_\_.

Подпись менеджера \_\_\_\_\_.